

PL Instrukcja montażu

CZ Návod k montáži

D Montageanleitung


GB Assembly instruction

F Model d'emploi

HU Szerelési útmutató

I Istruzione di montaggio

NL Handleiding voor de montage

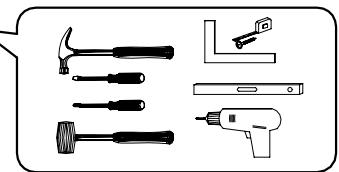

RU Инструкция по монтажу

RO Instrucțiuni de montare

SK Návod k montáži

TR Montaj talimatı

! Uwaga • Upozornení • Achtung • Attention • Caution • Figyelem
Attentionne • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat **!**

PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą scieraczki lub lekko nawilżonego ręcznika.
Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

CZ Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku.
Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.

D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.

GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do no use any abrasive cleaners.

F Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette
légèrement mouillée.

HU A tisztítás kizárálag törölőruha vagy enyhén nedvesített törölköz segítségével végezhető.
Sűroló hatású tisztítószeret nem szabad használni.

I Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.





NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.

RU Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.

RO Curățarea trebuie efectuată numai cu o cărpă sau cu un prosop usor umed.
Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.




SK Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocí utierky nebo l'ahko zvlhnutým ručníkom.
Nepoužívajte čisticí prostriedky obsahujúci abrazívny častice.

TR Lütfen sadece bir toz beziyile veya hafif nemil yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayıniz.

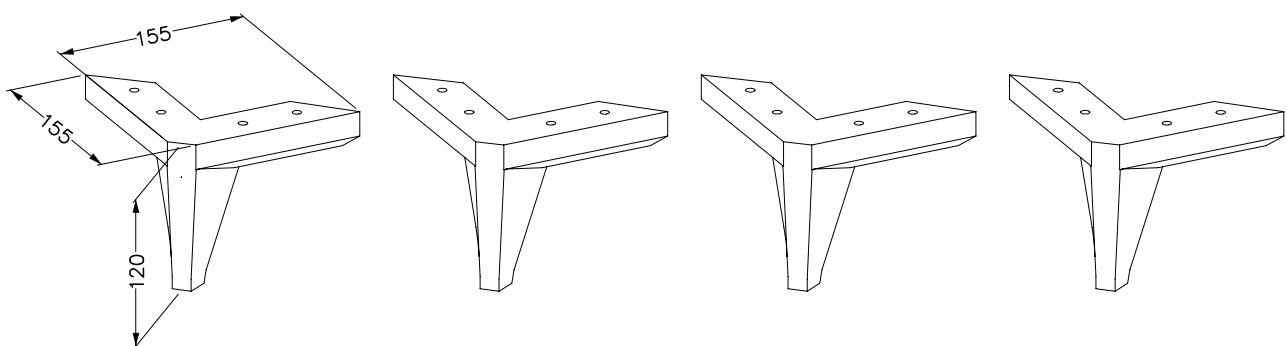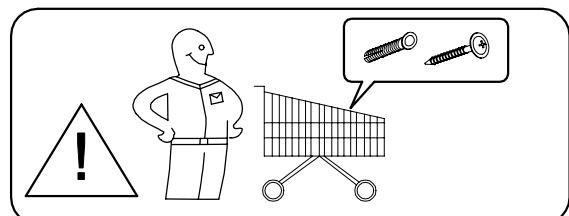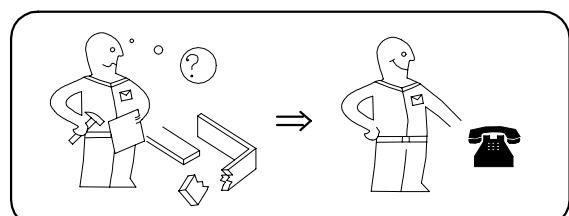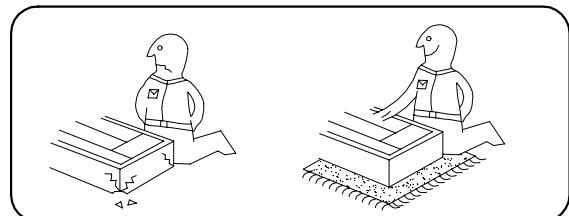


P51	4.0x25 G	J3
4	16	1



P51	4.0x25
4	16
G	

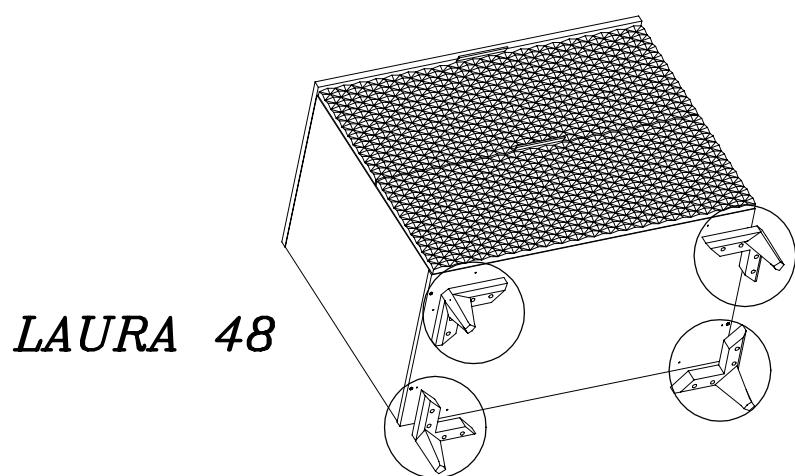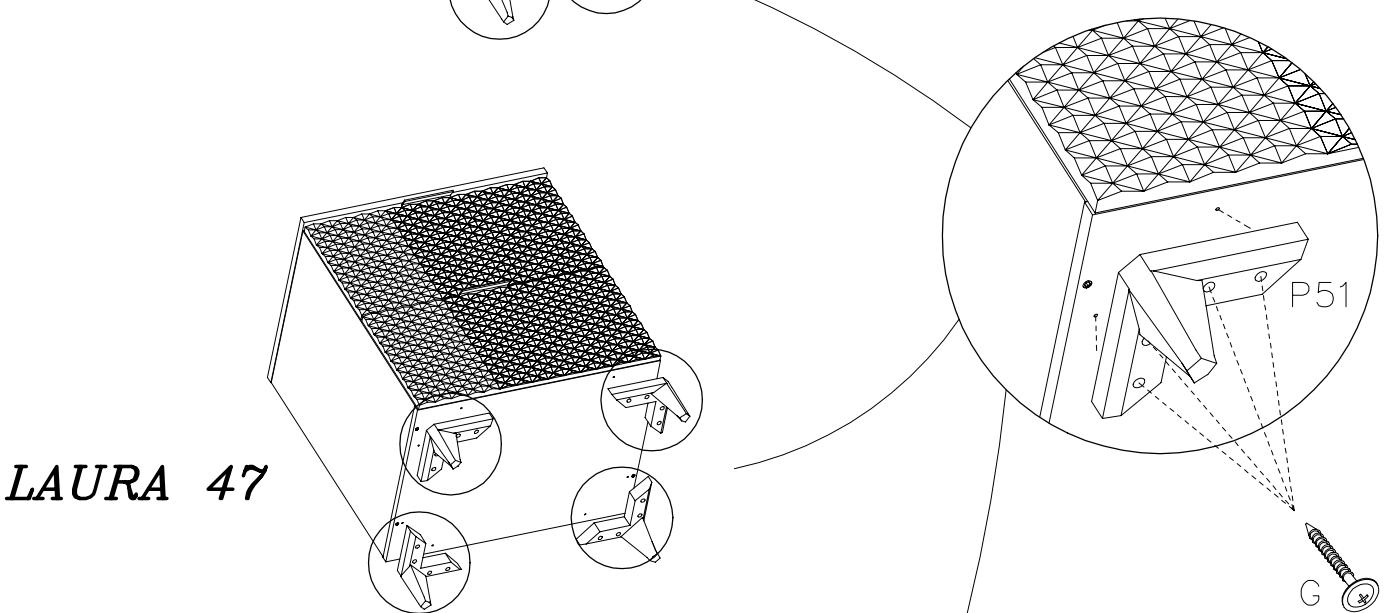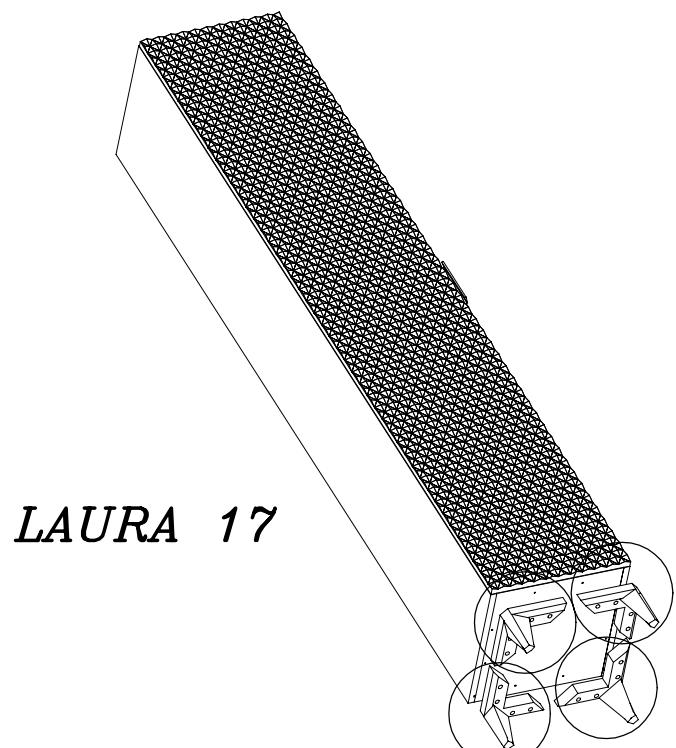

1


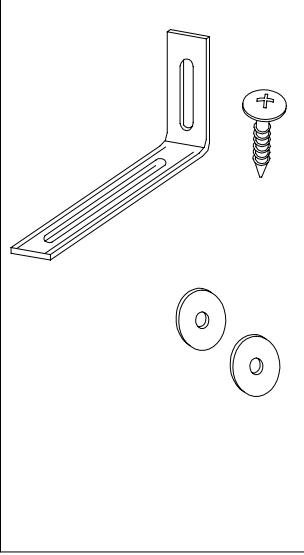


Uwaga • Upozornení • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Attentie • Upozornenie • Dikkat	
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować!
CZ	Do některých rozmazaných stěn koncového zámkovacího speciální kotek může být zapotřebí speciální hmoždinka!
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tipit kell használni!
RU	Обязательно устанавливайте крепление на стены во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție împotriva căzării – să fiți în stare să montați obligatoriu!
SK	Prenutru uvedie típuri de peret, este posibil sa fiți necesar un tip de special. Uprenutie na stenu siúzi ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmenečne pouzite!
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!

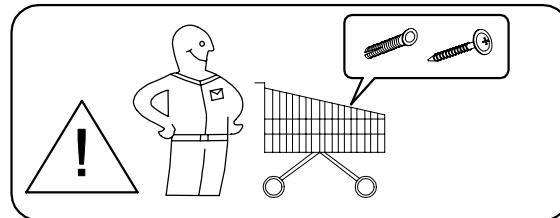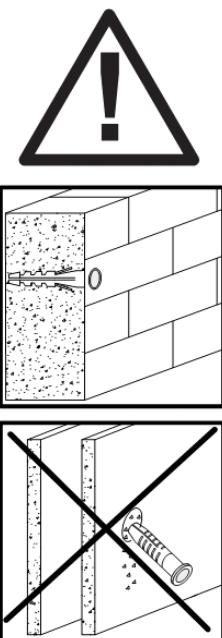


2



LAURA 17

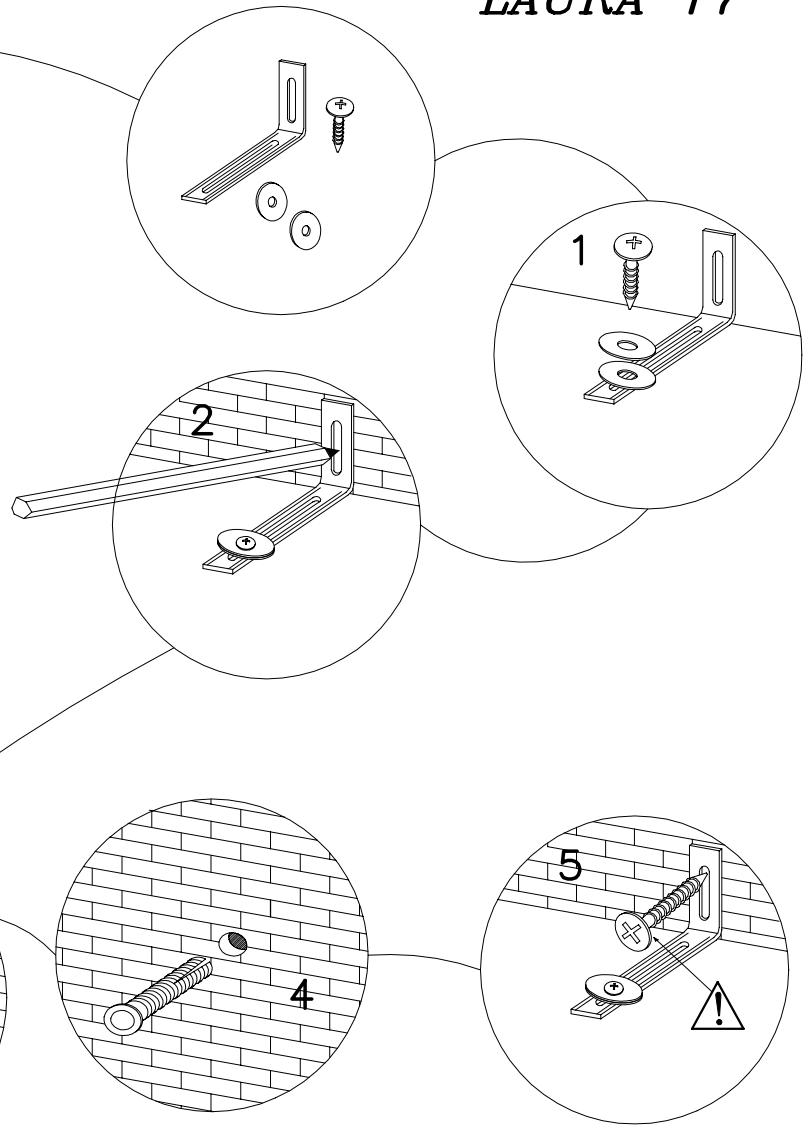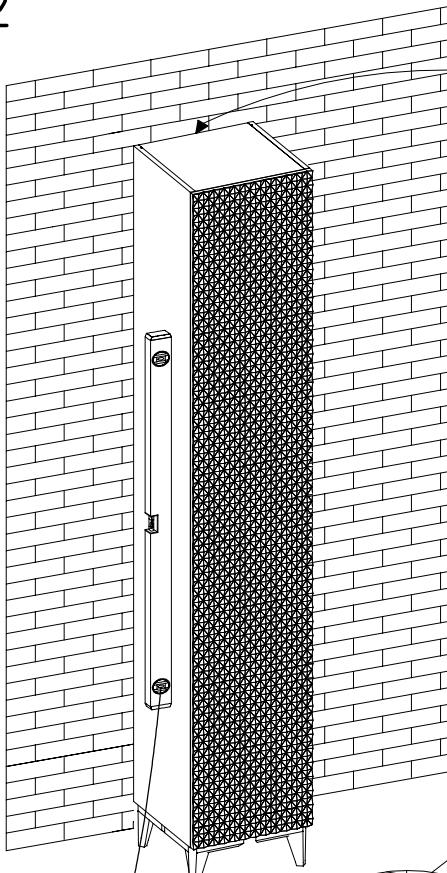

1

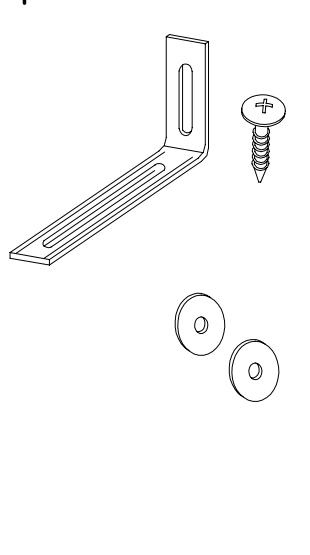

Uwaga • Upozornení • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Attentie • Upozornenie • Dikkat	
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować!
CZ	Do některých rodzajů stien konieczne zastosowanie specjalne kotki mocujące. Montáž na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmenečne umiesteť! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinky!
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RU	Обязательно устанвивите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен можем потребо- ваться специальный дюбель!
RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție împotriva căzării – să fiți în stare să montați obligatoriu!
SK	Prenutri unejake typu de peret, este posibil sa ste necesar un disku, special. Uprenutrie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmenečne pouzite!
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!

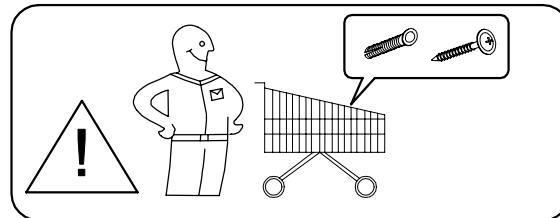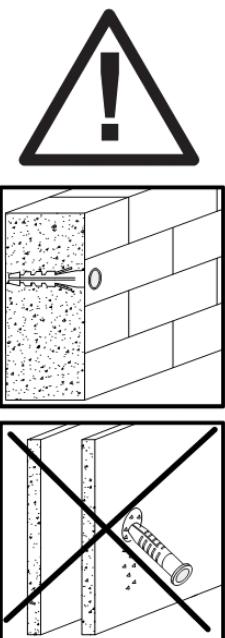

2

LAURA 47
LAURA 48

